

Инструкция по установке универсальной подушки сиденья подходящей как на водительское так и на пассажирское сиденье HONDA ACCORD 7 без электропривода водительского сиденья .

Перед началом установки отключите «-» минусовую клемму аккумулятора , затем снимите пластиковые накладки салазок сиденья находящиеся с задней стороны сиденья , затем торцевой головкой на 14 открутите 2 болта сзади сиденья и 2 болта спереди сиденья от кузова автомобиля , наклонив сиденье на спинку в салоне автомобиля отключите фишку замка ремней безопасности и подушки безопасности . Для автомобилей с электрорегулировкой водительского сиденья отключить фишки подогрева и электрорегулировки сиденья .

Для разбора сиденья потребуется : крестовая отвертка , торцевая головка на 10 и 14 мм с трещоткой либо гаечные ключи на 10 и 14 мм , плоскогубцы .

### РАЗБОР СИДЕНЬЯ ПРОИЗВОДИТЬ В ПЕРЧАТКАХ !!!!!

Снять заглушку ручки регулировки сиденья по высоте и открутить 2 болта на 10 мм



Открутить винты крепящие левую боковую накладку сиденья с боку и с задней стороны накладки , с небольшим усилием отстегнуть накладку от каркаса сиденья спереди и по центру , потянуть накладку за радиусную часть вверх .  
(на фото указаны места крепления накладки)



Чтобы снять ручку регулировки наклона спинки сиденья нужно сдвинуть её в перед с небольшим усилием



Открутить винт с задней стороны сиденья крепящий правую пластиковую накладку , отстегнуть клипсу крепящую накладку к каркасу сиденья , потянуть накладку за радиусную часть вверх  
(на фото указаны места крепления накладки)



Откинуть спинку сиденья до упора и перевернуть сиденье .

Снять пластиковые фиксаторы обивки с передней части сиденья , по бокам и с задней части сиденья .



При помощи плоскогубцев разъединяем 2 железных кольца крепящих обивку и снимаем их ,затем снимаем пластиковый фиксатор обивки с задней стороны подушки .




Снимаем подушку с каркаса сиденья и при помощи плоскогубцев разъединяем 14 железных колец крепящие обивку к подушке .



**Вырезать ножницами по пунктирной линии шаблон для выреза пены**

**МАСШТАБ 1:1**

Размечаем на подушке маркером место выреза пены под механизм подъема сиденья (для автомобилей с механической регулировкой подъема сиденья) ориентируясь по скосу нижней части подушки .

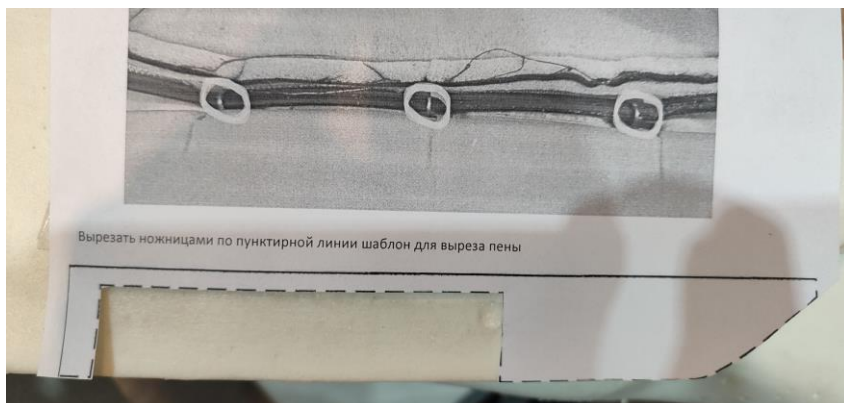



Для установки чехла обивки сиденья выравниваем кольца фиксирующие обивку плоскогубцами.



Для удобства фиксации колец можно использовать пластиковые хомуты (стяжки) следующим образом : заправив стяжки под спицу , совместив отверстия в обивке чехла с отливкой для фиксации в пене затянуть стяжки после чего зафиксировать обивку кольцом .



После сборки обивки чехла , устанавливаем подушку на каркас сиденья и производим сборку сиденья в обратной последовательности .

**ДО УСТАНОВКИ**



**ПОСЛЕ УСТАНОВКИ**

